



MANUAL DE UTILIZARE PROGRAMATOR ZERO

BATERII

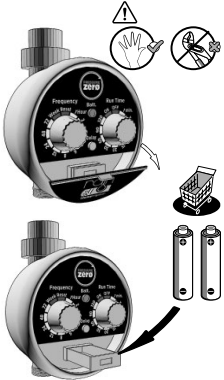

Nu se recomanda
utilizarea bateriilor
reincarcabile! Este posibila
aparitia unei functionari
defectuoase a programatorului
din cauza caderilor de tensiune

INSTALARE

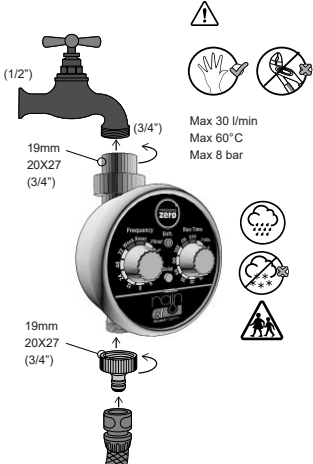

FRECVENTA SI DURATA



DELAY/CONFIRMARE



Doar la utilizarea initiala sau la
introducerea noilor setari ale
programatorului, dupa setarea
frecventei si duratei de udare,
butonul Delay este folosit pentru
confirmarea setarilor efectuate.

Apasati o data – pornire amanata cu 1 ora
Apasati de doua ori – pornire amanata cu 2 ore

PORNIRE MANUALA

